




<https://www.heatperformance.com>  
[info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

# USER GUIDE

## Heated SLIPPERS

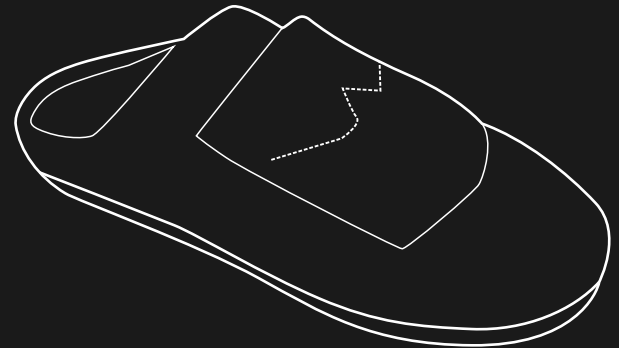



- High Level with Red LED - Press power button for 3 seconds 1st Time.
- Medium Level with White LED - Press power button 2nd Time.
- Low Level with Blue LED - Press power button 3rd Time.
- Turn Off - Press power button 4th Time.

English	4
Deutsch	5
Français	6
Nederlands	7
Dansk	8
Svenska	9
Norsk	10
Suomi	11
Polski	12
Español	13
Italiano	14
Czech	15
Slovak	16
Hungarian	17

★ Please check if all accessories are included and working properly. If you have any questions or problems with our product, please email us: [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

4

#### What's included:

- A pair of heated slippers
- 2 pc battery of 3.7V – 3400 mAh
- 1pc 5V battery charger
- 1pc user manual

#### Heating temperature:

- High level: 50-55°C
- Medium level: 45-50°C
- Low level: 40-45°C

\* the heating time depends on various factors, such as the ambient temperature and the thickness of the shoes. In average the heating time is between 2 and 5 hours. 2 hours on the highest setting and about 5 hours on the lowest setting.

#### Heating area:

- Heating element covers all the forefoot including the toes.

#### User Instructions:

- The battery must be fully charged before first use
- Connect the charger to the battery with the USB cable and plug in.
- Red light illuminates while charging.
- Blue light illuminates when charging is complete. This will take +/- 3 hours.
- Now the battery are ready to place in your slipper.
- Insert the cable in the pocket of the slipper into the port on the battery. Make sure the battery is turned on and put it in your pocket.
- By pressing the button on the battery you can change the heating level.
- Disconnect the battery after use so that it does not slowly drain and deteriorate in quality.

#### Attention!

- Hand wash only – make sure you disconnect the battery and close the pocket to avoid water in the heating system.
- Not wash or soak the slippers to prevent short circuit.
- Please wipe dry the slippers before they are switched on.
- Do not wring or twist the slippers (while cleaning)
- Don't keep or use the slippers in a high-temperature environment to protect the batteries.
- In case of non-usage please charge the battery every 3 months to keep the battery in good quality.
- Disposal consideration: The battery and slippers must be disposed according to local laws and regulations.
- Please adjust the temperature level that suits you to avoid burns due to overheat.
- Do not use while sleeping

#### Warranty:

- The warranty period for the slippers covers 12 months from date of purchase (just in case the product is used correctly)
- The warranty period for the battery covers 6 months from the date of purchase (just in case the product is used correctly)

★ Bitte überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile enthalten sind und ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Sie Fragen oder Probleme mit unserem Produkt haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail: [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

5

#### Was ist inbegriffen:

- Ein Paar beheizbare Hausschuhe
- 2 Stück Batterie 3,7V-3400 mAh
- 1 Stück 5 V Charger
- 1 Stück Bedienungsanleitung

#### Erhitzungstemperatur\*:

- Hohes Niveau: 50-55°C
- Mittleres Niveau: 45-50°C
- Niedriges Niveau: 40-45°C

- die Aufheizzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Umgebungstemperatur und der Dicke des Schuhs. Im Durchschnitt beträgt die Aufheizzeit zwischen 2 und 5 Stunden. 2 Stunden auf der höchsten Stufe und etwa 5 Stunden auf der niedrigsten Stufe.

#### Heizbereich:

- Heizelement bedeckt den gesamten Vorfuß einschließlich der Zehen.

#### Benutzerhinweise:

- Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden
- Verbinden Sie das Ladegerät über das USB-Kabel mit dem Akku und schließen Sie es an.
- Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs.
- Blaues Licht leuchtet auf, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Dies dauert +/- 3 Stunden.
- Jetzt ist der Akku bereit, in den Hausschuh eingesetzt zu werden.
- Stecken Sie das Kabel in der Tasche des Hausschuhs in den Anschluss an der Batterie. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie eingeschaltet ist, und stecken Sie sie in Ihre Tasche.
- Durch Drücken des Knopfes auf der Batterie können Sie die Heizstufe ändern.
- Trennen Sie den Akku nach dem Gebrauch ab, damit er sich nicht langsam entlädt und seine Qualität verschlechtert.

#### Achtung!

- Nur von Hand waschen - stellen Sie sicher, dass Sie die Batterie abklemmen und die Tasche schließen, um Wasser im Heizsystem zu vermeiden.
- Die Hausschuhe dürfen nicht gewaschen oder eingeweicht werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Bitte wischen Sie die Hausschuhe trocken, bevor Sie sie einschalten.
- Die Hausschuhe nicht auswringen oder verdrehen (während der Reinigung).
- Bewahren Sie die Hausschuhe nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen auf, um die Batterien zu schützen.
- Bei Nichtgebrauch laden Sie die Batterie bitte alle 3 Monate auf, um die Qualität der Batterie zu erhalten.
- Hinweis zur Entsorgung: Die Batterie und die Hausschuhe müssen entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.
- Bitte stellen Sie die für Sie geeignete Temperaturstufe ein, um Verbrennungen durch Überhitzung zu vermeiden.
- Nicht im Schlaf verwenden

#### Garantie:

- Die Garantiezeit für die Hausschuhe beträgt 12 Monate ab Kaufdatum (nur bei ordnungsgemäßer Verwendung des Produkts)
- Die Garantiezeit für die Batterie beträgt 6 Monate ab Kaufdatum (nur bei ordnungsgemäßer Verwendung des Produkts)

★ Veuillez vérifier que tous les accessoires sont inclus et fonctionnent correctement. Si vous avez des questions ou des problèmes avec notre produit, veuillez nous envoyer un e-mail à [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

6

### Ce qui est inclu:

- Une paire de chaussons chauffants
- 2 batterie de 3.7V - 3400 mAh
- 1 chargeur de batterie dou 5V
- 1 manuel d'utilisation

### Température de chauffege:

- Niveau haut : 50-55°C
- Niveau moyen : 45-50°C
- Niveau bas : 40-45°C

• le temps de chauffe dépend de divers facteurs, tels que la température ambiante et l'épaisseur des chaussures. En moyenne, le temps de chauffe est compris entre 2 et 5 heures. 2 heures sur le réglage le plus élevé et environ 5 heures sur le réglage le plus bas.

### Zone de chauffage :

- L'élément chauffant couvre tout l'avant-pied, y compris les orteils.

### Instructions pour l'utilisateur :

- La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation
- Connectez le chargeur à la batterie à l'aide du câble USB et branchez.
- Le voyant rouge s'allume pendant la charge.
- La lumière bleue s'allume lorsque la charge est terminée. Cela prend +/- 3 heures.
- La batterie est maintenant prête à être placée dans votre pantoufle.
- Insérez le câble dans la poche de la pantoufle dans le port de la batterie. Assurez-vous que la batterie est allumée et mettez-la dans votre poche.
- En appuyant sur le bouton de la pile, vous pouvez modifier le niveau de chauffage.
- Débrancher la batterie après utilisation afin qu'elle ne se décharge pas lentement et que sa qualité ne se détériore pas.

### Attention !

- Lavage à la main uniquement - veuillez à débrancher la pile et à fermer la poche pour éviter que de l'eau ne pénètre dans le système de chauffage.
- Ne pas laver ou tremper les pantoufles pour éviter les courts-circuits.
- Essuyez les pantoufles avant de les mettre en marche.
- Ne pas tordre ou essorer les pantoufles (lors du nettoyage).
- Ne pas conserver ou utiliser les pantoufles dans un environnement à haute température afin de protéger les piles.
- En cas de non-utilisation, chargez la batterie tous les trois mois pour la maintenir en bon état.
- Considérations relatives à la mise au rebut : La batterie et les pantoufles doivent être éliminées conformément aux lois et réglementations locales.
- Veuillez ajuster le niveau de température qui vous convient afin d'éviter les brûlures dues à une surchauffe.
- Ne pas utiliser pendant le sommeil

### Garantie :

- La période de garantie des pantoufles est de 12 mois à compter de la date d'achat (au cas où le produit serait utilisé correctement).
- La période de garantie de la batterie est de 6 mois à compter de la date d'achat (au cas où le produit serait utilisé correctement).

★ Gelieve na te kijken of alle accessoires meegeleverd zijn en naar behoren werken. Indien u vragen of problemen heeft met het product, kunt u ons mailen via [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com).

7

### Wat is inbegrepen:

- Een paar verwarmde pantoffels
- 2 batterijen 3.7V-3400 mAh
- Een 5V batterij-oplader
- Een handleiding

### Verwarmingstemperatuur\*:

- Hoogste stand: 50-55°C
- Medium stand: 45-50°C
- Laagste stand: 40-45°C

• de verwarmingstijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omgevingstemperatuur en de dikte van de schoen. Gemiddeld ligt de verwarmingstijd tussen de 2 en 5 uur. 2 uur op de hoogste stand en zo'n 5 uur op de laagste stand.

### Verwarmingsgebied:

- -De verwarmingselementen zijn verwerkt in de volledige voorvoeten, inclusief de tenen.

### Gebruiksaanwijzingen:

- De batterij moet volledig opgeladen zijn voor het eerste gebruik
- Sluit de oplader met de USB-kabel aan op de batterij en steek de stekker in het stopcontact.
- Rood lampje brandt tijdens het opladen.
- Blauw lampje brandt wanneer het opladen voltooid is. Dit duurt +/- 3 uur.
- Nu is de batterij klaar om in uw pantoffel te plaatsen.
- Steek de kabel in de pocket van de slipper in de aansluiting van de batterij. Zorg ervoor dat de batterij is ingeschakeld en stop hem terug in de pocket.
- Door op de knop op de batterij te drukken kunt u het verwarmingsniveau veranderen.
- Ontkoppel de batterij na gebruik, zodat deze niet langzaam leegloopt en in kwaliteit achteruit gaat.

### Let op!

- Alleen met de hand wassen - zorg ervoor dat u de batterij loskoppelt en de pocket sluit om te voorkomen dat er water in het verwarmingssysteem komt.
- De pantoffels niet volledig onder water zetten of weken om kortsluiting te voorkomen.
- Veeg de pantoffels droog voordat ze worden aangezet.
- De pantoffels niet wringen of draaien (tijdens het schoonmaken)
- Bewaar of gebruik de pantoffels niet in een omgeving met hoge temperaturen om de batterijen te beschermen.
- Bij niet-gebruik de batterij om de 3 maanden opladen om de kwaliteit van de batterij te behouden.
- Verwijdering: De batterij en pantoffels moeten worden weggegooid volgens de plaatselijke wetten en voorschriften.
- Stel het temperatuurniveau in dat bij u past om brandwonden door oververhitting te voorkomen.
- Niet gebruiken tijdens het slapen

### Garantie:

- De garantieperiode voor de slippers beslaat 12 maanden vanaf de aankoopdatum (voor het geval het product correct wordt gebruikt).
- De garantieperiode voor de batterij bedraagt 6 maanden vanaf de datum van aankoop (indien het product correct wordt gebruikt).

★ Kontroller, om alt tilbehør er inkluderet og fungerer korrekt. Hvis du har spørgsmål eller problemer med vores produkt, bedes du kontakte os via e-mail: [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

8

#### Hvad er inkluderet:

- ✔ Et par opvarmede tøfler
- ✔ 2pc batterier 3.7V – 3400 mAh
- ✔ 1pc 5V batterioplader
- ✔ 1 stk brugervejledning

#### Opvarmningstemperatur:

- ✔ Højt niveau: 50-55 ° C
- ✔ Medium niveau: 45-50 ° C
- ✔ Lavt niveau: 40-45 ° C

• opvarmningstiden afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperaturen og skoens tykkelse. I gennemsnit er opvarmningstiden mellem 2 og 5 timer. 2 timer på den højeste indstilling og ca. 5 timer på den laveste indstilling.

#### Opvarmningsområde:

- ✔ Varmeelement dækker hele forfoden inklusive tæerne.

#### Brugervejledning:

- ✔ Batteriet skal være fuldt opladet før første brug
- ✔ Tilslut opladeren til batteriet med USB-kablet, og sæt stikket i stikket.
- ✔ Rødt lys lyser under opladning.
- ✔ Blåt lys lyser, når opladningen er afsluttet. Dette tager +/- 3 timer.
- ✔ Nu er batteriet klar til at blive sat i din tøffel.
- ✔ Sæt kablet i lommen på tøflen ind i porten på batteriet. Sørg for, at batteriet er tændt, og læg det i din lomme.
- ✔ Ved at trykke på knappen på batteriet kan du ændre varmeniveauet.
- ✔ Frakobl batteriet efter brug, så det ikke langsomt drænes og forringes i kvalitet.

#### Opmærksomhed!

- ✔ Må kun vaskes i hånden - sørg for at frakoble batteriet og lukke lommen for at undgå vand i varmesystemet.
- ✔ Ikke vaske eller sætte tøflerne i blød for at undgå kortslutning.
- ✔ Tør tøflerne af, før de tændes.
- ✔ Tøflerne må ikke vrides eller vrides (under rengøring)
- ✔ Opbevar eller brug ikke tøflerne i omgivelser med høj temperatur for at beskytte batterierne.
- ✔ I tilfælde af ikke-brug bedes du oplade batteriet hver 3. måned for at holde batteriet i god kvalitet.
- ✔ Overvejelser om bortskaftelse: Batteriet og tøflerne skal bortskaftes i henhold til lokale love og bestemmelser.
- ✔ Juster venligst det temperaturniveau, der passer til dig, for at undgå forbrændinger på grund af overophedning.
- ✔ Må ikke bruges, mens du sover

#### Garanti:

- ✔ Garantiperioden for hjemmeskoene dækker 12 måneder fra købsdatoen (blot hvis produktet bruges korrekt)
- ✔ Garantiperioden for batteriet dækker 6 måneder fra købsdatoen (hvis produktet bruges korrekt)

★ Kontroller om alle tilbehør indgår og fungerer korrekt. Om du har några frågor eller problem med vår produkt, vänligen maila oss: [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

9

#### Vad ingår:

- ✔ Ett par uppvärmda tofflor
- ✔ 2pc batterier 3.7V – 3400 mAh
- ✔ 1 st 5V dubbel batteriladdare
- ✔ 1 st användarhandbok

#### Uppvärmningstemperatur:

- ✔ Hög nivå: 50-55 ° C
- ✔ Medel nivå: 45-50 ° C
- ✔ Låg nivå: 40-45 ° C

• uppvärmningstiden beror på olika faktorer, såsom omgivningstemperaturen och skor tjocklek. I genomsnitt är uppvärmningstiden mellan 2 och 5 timmar. 2 timmar på den högsta inställningen och cirka 5 timmar på den lägsta inställningen.

#### Värmeområde:

- ✔ Varmeelement täcker hela framfoten inklusive tårna.

#### Användarinstruktioner:

- ✔ Batteriet måste vara helt laddat innan det används för första gången.
- ✔ Anslut laddaren till batteriet med USB-kabeln och koppla in den.
- ✔ Den röda lampan lyser under laddningen.
- ✔ Blått ljus lyser när laddningen är klar. Detta tar +/- 3 timmar.
- ✔ Nu är batteriet redo att placeras i din toffel.
- ✔ Sätt in kabeln i tofflens ficka i porten på batteriet. Se till att batteriet är påslaget och lägg det i fickan.
- ✔ Genom att trycka på knappen på batteriet kan du ändra varmenivån.
- ✔ Koppla bort batteriet efter användning så att det inte långsamt dräneras och försämras i kvalitet.

#### Uppmärksamhet!

- ✔ Endast handtvätt - se till att du kopplar bort batteriet och stänger fickan för att undvika vatten i varmesystemet.
- ✔ Tvätta eller blötlägg inte tofflorna för att undvika kortslutning.
- ✔ Torka gärna tofflorna torrt innan de sätts på.
- ✔ Vrid eller vrid inte tofflorna (under rengöring).
- ✔ Förvara eller använd inte tofflorna i en miljö med hög temperatur för att skydda batterierna.
- ✔ Om du inte använder dem, ladda batteriet var tredje månad för att hålla batteriet i god kvalitet.
- ✔ Övervägande av avfallshantering: Batteriet och tofflorna måste kasseras i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- ✔ Vänligen justera den temperaturnivå som passar dig för att undvika brännskador på grund av överhettning.
- ✔ Använd inte när du sover

#### Garanti:

- ✔ Garantiperioden för tofflorna omfattar 12 månader från inköpsdatum (bara om produkten används korrekt).
- ✔ Garantiperioden för batteriet omfattar 6 månader från inköpsdatum (om produkten används korrekt).

★ Kontroller om alt tilbehør er inkludert og fungerer som det skal. Hvis du har spørsmål eller problemer med produktet vårt, kan du sende oss en e-post: [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

10

#### Hva er inkludert:

- Et par oppvarmede tøfler
- 1pc batterier 3.7V – 3400 mAh
- 1 stk 5V dobbel batterilader
- 1 stk brukerhåndbok

#### Oppvarmingstemperatur:

- Høyt nivå: 50-55 ° C
- Middels nivå: 45-50 ° C
- Lavt nivå: 40-45 ° C

• oppvarmingstiden avhenger av forskjellige faktorer, for eksempel omgivelsestemperaturen og sko tykkelse. I gjennomsnitt er oppvarmingstiden mellom 2 og 5 timer. 2 timer på høyeste innstilling og ca. 5 timer på laveste innstilling.

#### Oppvarmingsområde:

- Varmeelement dekker hele forfoten inkludert tærne.

#### Brukerveiledning:

- Batteriet må være fulladet før første gangs bruk
- Koble laderen til batteriet med USB-kabelen og plugg inn.
- Rødt lys lyser under lading.
- Blått lys lyser når ladingen er fullført. Dette vil ta +/- 3 timer.
- Nå er batteriet klart til å plasseres i tøffelen.
- Sett kabelen i lommen på tøffelen inn i porten på batteriet. Forsikre deg om at batteriet er slått på og legg det i lommen.
- Ved å trykke på knappen på batteriet kan du endre varmenivået.
- Koble fra batteriet etter bruk slik at det ikke sakte tømmes og forringes i kvalitet.

#### Oppmerksomhet!

- Kun håndvask - sørg for at du kobler fra batteriet og lukker lommen for å unngå vann i varmesystemet.
- Ikke vask eller bløtlegg tøflene for å forhindre kortslutning.
- Tørk av tøflene før de slås på.
- Ikke vri eller vri tøflene (under rengjøring).
- Ikke oppbevar eller bruk tøflene i et miljø med høy temperatur for å beskytte batteriene.
- Ved ikke-bruk må du lade batteriet hver 3. måned for å holde batteriet i god kvalitet.
- Hensyn til avhending: Batteriet og tøflene må avhendes i henhold til lokale lover og forskrifter.
- Juster temperaturnivået som passer deg for å unngå brannskader på grunn av overoppheting.
- Ikke bruk mens du sover

#### Garanti:

- Garantiperioden for tøflene dekker 12 måneder fra kjøpsdato (bare i tilfelle produktet brukes riktig).
- Garantiperioden for batteriet dekker 6 måneder fra kjøpsdatoen (i tilfelle produktet brukes riktig).

★ Tarkista, että kaikki lisävarusteet ovat mukana ja toimivatko ne oikein. Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia tuotteemme kanssa, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

11

#### Sisältää:

- Pari lämmitettyä tohvelit
- 2kpl akut 3.7V – 3400 mAh
- 1kpl 5V kaksoisakkulaturi
- 1kpl käyttöopas

#### Lämmityslämpötila:

- Korkea taso: 50-55 ° C
- Keskitaso: 45-50 ° C
- Matala taso: 40-45 ° C

• lämmitysaika riippuu useista tekijöistä, kuten ympäristön lämpötilasta ja kengät paksuudesta. Lämmitysaika on keskimäärin 2 - 5 tuntia. 2 tuntia suurimmalla asetuksella ja noin 5 tuntia pienimmällä asetuksella.

#### Lämmitysalue:

- Lämmityselementti peittää kaikki etujalat varpaat mukaan lukien.

#### Käyttöohjeet:

- Akku on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa
- Kytke laturi akkuun USB-kaapelilla ja kytke virta.
- Punainen valo palaa latauksen aikana.
- Sininen valo syttyy, kun lataus on valmis. Tämä kestää +/- 3 tuntia.
- Nyt akku on valmis asetettavaksi tohveliin.
- Työnää tossun taskussa oleva kaapeli akun porttiin. Varmista, että akku on päällä ja laita se taskuun.
- Painamalla akussa olevaa painiketta voit muuttaa lämmitystasoa.
- Irrota paristo käytön jälkeen, jotta se ei tyhjene hitaasti ja heikenne laadultaan.

#### Huomio!

- Vain käsinpesu - varmista, että irrotat pariston ja suljet taskun, jotta lämmitysjärjestelmään ei pääse vettä.
- Älä pese tai liota tossuja oikosulun välttämiseksi.
- Pyyhi tossut kuivaksi ennen kuin ne kytketään päälle.
- Älä väännä tai väännä tossuja (puhdistuksen aikana).
- Älä säilytä tai käytä tossuja korkean lämpötilan ympäristössä paristojen suojaamiseksi.
- Jos et käytä, lataa akku 3 kuukauden välein, jotta akku pysyy hyvässä kunnossa.
- Hävittämistä koskeva näkökohta: Akku ja tossut on hävitettävä paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
- Säädä sinulle sopiva lämpötilataso, jotta väliät ylikuumentumisesta johtuvat palovammat.
- Älä käytä nukkuessa

#### Takuu:

- Tohvelit: Tossujen takuu kattaa 12 kuukautta ostopäivästä (vain siinä tapauksessa, että tuotetta käytetään oikein).
- Akun takuuaika on 6 kuukautta ostopäivästä (jos tuotetta käytetään oikein).

★ Sprawdź, czy wszystkie akcesoria są dołączone i działają prawidłowo. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub problemy z naszym produktem, napisz do nas: [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

12

#### Co jest zawarte:

- ✔ Para Podgrzewane kapcie
- ✔ 2kpl batterie 3.7V – 3400 mAh
- ✔ 1 szt. Podwójna ładowarka akumulatorów 5V;
- ✔ 1 szt instrukcja obsługi

#### Temperatura ogrzewania:

- ✔ Wysoki poziom: 50-55°C
- ✔ Średni poziom: 45-50°C
- ✔ Niski poziom: 40-45°C

• czas nagrzewania zależy od różnych czynników, takich jak temperatura otoczenia i grubość butów.  
Średnio czas ogrzewania wynosi od 2 do 5 godzin. 2 godziny na najwyższym ustawieniu i około 5 godzin na najniższym ustawieniu.

#### Powierzchnia grzewcza:

- ✔ Element grzewczy obejmuje całą przednią część stopy, w tym palce.

#### Instrukcja obsługi:

- ✔ Przed pierwszym użyciem akumulator musi być w pełni naładowany
- ✔ Podłącz ładowarkę do akumulatora za pomocą kabla USB i podłącz do prądu.
- ✔ Podczas ładowania świeci się czerwona lampka.
- ✔ Niebieskie światło zapala się po zakończeniu ładowania. Zajmie to +/- 3 godziny.
- ✔ Teraz bateria jest gotowa do umieszczenia w kapciu.
- ✔ Włóż kabel w kieszeni kapcia do portu na baterii. Upewnij się, że bateria jest włączona i włóż ją do kieszeni.
- ✔ Naciskając przycisk na baterii możesz zmienić poziom grzania.
- ✔ Po użyciu odłącz baterię, aby nie uległa powolnemu rozładowaniu i pogorszeniu jakości.

#### Uwaga!!

- ✔ Tylko pranie ręczne - upewnij się, że odłączyłeś baterię i zamknąłeś kieszeń, aby uniknąć wody w systemie grzewczym.
- ✔ Nie myć ani nie moczyć kapci, aby zapobiec zwarciu.
- ✔ Proszę wytrzeć kapcie do sucha przed ich włączeniem.
- ✔ Nie wykręcać ani nie skręcać kapci (podczas czyszczenia)
- ✔ Nie trzymać i nie używać kapci w środowisku o wysokiej temperaturze, aby chronić baterie.
- ✔ W przypadku nieużywania proszę ładować baterię co 3 miesiące, aby zachować jej dobrą jakość.
- ✔ Uwagi dotyczące użycia: Bateria i kapcie muszą być użytkowane zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- ✔ Proszę dostosować poziom temperatury, który odpowiada Tobie, aby uniknąć poparzeń spowodowanych przegrzaniem.
- ✔ Nie należy używać podczas snu.

#### Gwarancja:

- ✔ Okres gwarancji na kapcie obejmuje 12 miesięcy od daty zakupu (na wypadek prawidłowego użytkowania produktu)
- ✔ Okres gwarancji na baterię wynosi 6 miesięcy od daty zakupu (w przypadku prawidłowego użytkowania produktu).

★ Compruebe si todos los accesorios están incluidos y funcionan correctamente. Si tiene alguna pregunta o problema con nuestro producto, envíenos un correo electrónico a: [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

13

#### Qué está incluido:

- ✔ Un par de zapatillas térmicas.
- ✔ 2pc baterías 3.7V – 3400 mAh
- ✔ Cargador de batería dual 1pc 5V
- ✔ 1 manual de usuario.

#### Temperatura de calentamiento:

- ✔ Nivel alto: 50-55 ° C
- ✔ Nivel medio: 45-50 ° C
- ✔ Nivel bajo: 40-45 ° C

• el tiempo de calentamiento depende de varios factores, como la temperatura ambiente y el grosor de los zapatos. En promedio, el tiempo de calentamiento es de entre 2 y 5 horas. 2 horas en la posición más alta y unas 5 horas en la más baja.

#### Área de calentamiento:

- ✔ El elemento calefactor cubre todo el antepié, incluidos los dedos.

#### Instrucciones de uso:

- ✔ La batería debe estar completamente cargada antes del primer uso
- ✔ Conecta el cargador a la batería con el cable USB y enchúfalo.
- ✔ La luz roja se ilumina durante la carga.
- ✔ La luz azul se ilumina cuando la carga está completa. Esto tardará +/- 3 horas.
- ✔ Ahora la batería está lista para colocarla en su zapatilla.
- ✔ Inserte el cable en el bolsillo de la zapatilla en el puerto de la batería. Asegúrese de que la batería está encendida y colóquela en su bolsillo.
- ✔ Pulsando el botón de la batería puedes cambiar el nivel de calentamiento.
- ✔ Desconecte la batería después de usarla para que no se descargue lentamente y se deteriore su calidad.

#### Atención.

- ✔ Lavar sólo a mano - asegúrese de desconectar la batería y cerrar el bolsillo para evitar que entre agua en el sistema de calefacción.
- ✔ No lave ni empape las zapatillas para evitar cortocircuitos.
- ✔ Seque las zapatillas antes de encenderlas.
- ✔ No retuerza ni retuerza las zapatillas (durante la limpieza).
- ✔ No guarde ni utilice las zapatillas en un entorno con altas temperaturas para proteger las pilas.
- ✔ En caso de no utilizarlas, cárguelas cada 3 meses para mantenerlas en buen estado.
- ✔ Consideraciones sobre la eliminación: La batería y las zapatillas deben desecharse de acuerdo con las leyes y normativas locales.
- ✔ Por favor, ajuste el nivel de temperatura que más le convenga para evitar quemaduras por sobrecalentamiento.
- ✔ No utilizar mientras se duerme

#### Garantía:

- ✔ El periodo de garantía de las zapatillas es de 12 meses a partir de la fecha de compra (en caso de que el producto se utilice correctamente).
- ✔ El periodo de garantía de la batería es de 6 meses a partir de la fecha de compra (en caso de que el producto se utilice correctamente).correctamente)

★ Verificare che tutti gli accessori siano inclusi e funzionino correttamente. In caso di domande o problemi con il nostro prodotto, inviare un'e-mail a: [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com)

14

#### Cosa è incluso:

- un paio di pantofole riscaldate
- 2 pz batteria 3.7V – 3400 mAh
- 1 caricabatteria doppio da 5V
- Manuale utente 1pc

#### Temperatura di riscaldamento:

- Livello alto: 50-55°C
- Livello medio: 45-50°C
- Livello basso: 40-45°C

• il tempo di riscaldamento dipende da vari fattori, come la temperatura ambiente e lo spessore delle scarpe. In media il tempo di riscaldamento è compreso tra 2 e 5 ore. 2 ore con l'impostazione più alta e circa 5 ore con l'impostazione più bassa.

#### Zona di riscaldamento:

- L'elemento riscaldante copre tutto l'avampiede comprese le dita.

#### Istruzioni per l'uso:

- La batteria deve essere completamente carica prima del primo utilizzo
- Collegare il caricabatteria alla batteria con il cavo USB e inserire la spina.
- La luce rossa si accende durante la carica.
- La luce blu si accende quando la carica è completa. La ricarica richiede +/- 3 ore.
- Ora la batteria è pronta per essere inserita nella ciabatta.
- Inserire il cavo nella tasca della ciabatta nella porta della batteria. Assicurarsi che la batteria sia accesa e metterla in tasca.
- Premendo il pulsante sulla batteria è possibile modificare il livello di riscaldamento.
- Scollegare la batteria dopo l'uso per evitare che si scarichi lentamente e che la sua qualità si deteriori.

#### Attenzione!

- Lavare solo a mano - assicurarsi di scollegare la batteria e chiudere la tasca per evitare che l'acqua entri nel sistema di riscaldamento.
- Non lavare o immergere le pantofole per evitare cortocircuiti.
- Asciugare le pantofole prima di accenderle.
- Non strizzare o torcere le pantofole (durante la pulizia).
- Non conservare o utilizzare le ciabatte in ambienti ad alta temperatura per proteggere le batterie.
- In caso di inutilizzo, caricare la batteria ogni 3 mesi per mantenerla in buona qualità.
- Considerazioni sullo smaltimento: La batteria e le ciabatte devono essere smaltite secondo le leggi e le normative locali.
- Regolare il livello di temperatura desiderato per evitare ustioni dovute al surriscaldamento.
- Non utilizzare durante il sonno

#### Garanzia:

- Il periodo di garanzia delle ciabatte copre 12 mesi dalla data di acquisto (solo nel caso in cui il prodotto venga utilizzato correttamente).
- Il periodo di garanzia della batteria è di 6 mesi dalla data di acquisto (solo nel caso in cui il prodotto venga utilizzato correttamente).

★ Zkontrolujte, zda je součástí balení veškeré příslušenství a zda správně funguje. Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy s naším výrobkem, napište nám prosím na e-mail: [info@heatperformance.com](mailto:info@heatperformance.com).

15

#### Co je součástí balení:

- Pár vyhřívácných pantoflí
- 2 ks baterie 3,7 V - 3400 mAh
- 1 ks nabíječka 5V baterie
- 1 ks uživatelská příručka

#### Teplota vyhřívání:

- Vysoká úroveň: 50-55 °C
- Střední úroveň: 45-50 °C
- Nízká úroveň: 40-45 °C

• Doba zahřívání závisí na různých faktorech, například na okolní teplotě a tloušťce obuvi. Průměrná doba zahřívání se pohybuje mezi 2 a 5 hodinami. Při nejvyšším nastavení 2 hodiny a při nejnižším nastavení přibližně 5 hodin.

#### Plocha ohřevu:

- Vyhřívací prvek pokrývá celou přední část chodidla včetně prstů.

#### Pokyny pro uživatele:

- Před prvním použitím musí být baterie plně nabitá
- Připojte nabíječku k baterii pomocí kabelu USB a zapojte ji do sítě.
- Během nabíjení svítí červená kontrolka.
- Po dokončení nabíjení se rozsvítí modré světlo. Nabíjení trvá +/- 3 hodiny.
- Nyní jsou baterie připraveny k vložení do pantofle.
- Zasuňte kabel v kapse pantofle do portu na baterii. Ujistěte se, že je baterie zapnutá, a vložte ji do kapsy.
- Stisknutím tlačítka na baterii můžete změnit úroveň vyhřívání.
- Po použití baterii odpojte, aby se pomalu nevybijela a nezhoršovala její kvalita.

#### Pozor!

- Mýte pouze ručně - ujistěte se, že jste odpojili baterii a zavřeli kapsu, aby se do topného systému nedostala voda.
- Pantofle neperte ani nenamáčejte, aby nedošlo ke zkratám.
- Před zapnutím pantofle otřete do sucha.
- Pantofle neždímejte ani neotáčejte (při čištění).
- Pantofle neuchovávejte ani nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou, abyste ochránili baterie.
- V případě nepoužívání nabíjejte baterie každé 3 měsíce, abyste je udrželi v dobré kvalitě.
- Uvažujte o likvidaci: Baterie a pantofle musí být zlikvidovány v souladu s místními zákony a předpisy.
- Nastavte prosím takovou úroveň teploty, která vám vyhovuje, aby nedošlo k popálení v důsledku přehřátí.
- Nepoužívejte během spánku

#### Záruka:

- Záruční doba na pantofle je 12 měsíců od data zakoupení (pro případ správného používání výrobku).
- Záruční doba na baterii je 6 měsíců od data zakoupení (pouze v případě, že je výrobek používán správně).



\* Skontrolujte, či je súčasťou balenia všetko prislúšenstvo a či správne funguje. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s naším výrobkom, napíšte nám na e-mailovú adresu: info@heatperformance.com

16

### Čo je súčasťou balenia:

- Pár vyhrievaných papuč
- 2 ks batérie 3,7 V - 3400 mAh
- 1 ks 5V nabíjačka
- 1 ks návod na použitie

### Teplota vyhrievania:

- Vysoká úroveň: 50-55 °C
- Stredná úroveň: 45-50 °C
- Nízka úroveň: 40-45 °C

• čas zahrievania závisí od rôznych faktorov, ako je teplota okolia a hrúbka obuvi. Priemerný čas zahrievania je 2 až 5 hodín. 2 hodiny pri najvyššom nastavení a približne 5 hodín pri najnižšom nastavení.

### Vykurovací plocha:

- Vykurovací prvok pokrýva celú prednú časť chodidla vrátane prstov.

### Pokyny pre používateľa:

- Pred prvým použitím musí byť batéria úplne nabitá.
- Pripojte nabíjačku k batérii pomocou kábla USB a zapojte ju do siete.
- Počas nabíjania svieti červená kontrolka.
- Po dokončení nabíjania sa rozsvieti modré svetlo. To trvá +/- 3 hodiny.
- Teraz sú batérie pripravené na vloženie do papuč.
- Vložte kábel vo vrecku papuč do portu na batérii. Uistite sa, že je batéria zapnutá a vložte ju do vrecka.
- Stlačením tlačidla na batérii môžete zmeniť úroveň vyhrievania.
- Po použití batériu odpojte, aby sa pomaly nevybijala a nezhoršovala jej kvalita.

### Pozor!

- Umyvajte len ručne - uistite sa, že ste odpojili batériu a zatvorili vrecko, aby sa do vykurovacieho systému nedostala voda.
- Papuče neumývajte ani nenamáčajte, aby ste zabránili skratu.
- Pred zapnutím papuč utrite do sucha.
- Papuče nekrúťte ani nekrúťte (počas čistenia)
- Papuče neuchovávajte ani nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, aby ste chránili batérie.
- V prípade nepoužívania batérií ich nabíjajte každé 3 mesiace, aby sa zachovala ich kvalita.
- Zohľadnenie likvidácie: Batéria a papuče sa musia zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Nastavte úroveň teploty, ktorá vám vyhovuje, aby ste sa vyhli popáleninám spôsobeným prehriatím.
- Nepoužívajte počas spánku

### Záruka:

- Záručná doba na papuče je 12 mesiacov od dátumu nákupu (len v prípade správneho použitia výrobku)
- Záručná doba na batériu je 6 mesiacov od dátumu nákupu (len v prípade, že sa výrobok používa správne).

\* Kérjük, ellenőrizze, hogy minden tartozék benne van-e és megfelelően működik-e. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a termékkel kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk: info@heatperformance.com .

17

### Amit tartalmaz:

- Egy pár fűtött papucs
- 2 db 3,7V-os - 3400 mAh kapacitású akkumulátor
- 1db 5V-os akkumulátortöltő
- 1db használati útmutató

### Fűtési hőmérséklet:

- Magas szint: 50-55°C
- Közepes szint: 45-50°C
- Alacsony szint: 40-45°C

\* a fűtési idő különböző tényezőktől függ, mint például a környezeti hőmérséklet és a cipő vastagsága. Átlagosan a fűtési idő 2 és 5 óra között van. A legmagasabb fokozaton 2 óra, a legalacsonyabb fokozaton pedig körülbelül 5 óra.

### Fűtési terület:

- A fűtőelem a teljes lábfejre kiterjed, beleértve a lábujjakat is.

### Használati utasítások:

- Az akkumulátort az első használat előtt teljesen fel kell tölteni
- Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz az USB-kábellel, és csatlakoztassa.
- Töltés közben piros fény világít.
- Kék fény világít, amikor a töltés befejeződött. Ez +/- 3 órát vesz igénybe.
- Most az akkumulátor készen áll arra, hogy a papucsába helyezze.
- Helyezze a papucs zsebében lévő kábelt az akkumulátoron lévő portba. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor be van kapcsolva, és tegye a zsebébe.
- Az akkumulátoron lévő gomb megnyomásával módosíthatja a fűtési szintet.
- Használat után húzza ki az akkumulátort, hogy ne merüljön le lassan és ne romoljon a minősége.

### Figyelem!

- Csak kézzel mosható - győződjön meg róla, hogy leválasztotta az akkumulátort és becsukta a zsebet, hogy elkerülje a víz bejutását a fűtőrendszerbe.
- Ne mossa vagy áztassa a papucsot, hogy elkerülje a rövidzárlatot.
- Kérjük, hogy a papucsot bekapcsolás előtt törölje szárazra.
- Ne csavarja vagy csavarja ki a papucsot (tisztítás közben).
- Ne tartsa vagy használja a papucsot magas hőmérsékletű környezetben az elemek védelme érdekében.
- Használaton kívüli használat esetén kérjük, 3 havonta töltsen fel az akkumulátort, hogy az akkumulátor jó minőségben maradjon.
- Eltávolítási megfontolások: Az akkumulátort és a papucsot a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Kérjük, állítsa be az Önnek megfelelő hőmérsékletet, hogy elkerülje a túlmelegedés miatti égési sérüléseket.
- Ne használja alvás közben

### Garancia:

- A papucsra vonatkozó garanciaidő a vásárlástól számított 12 hónapra vonatkozik (csak abban az esetben, ha a terméket megfelelően használják).
- Az akkumulátorra vonatkozó jótállási idő a vásárlás dátumától számított 6 hónap (csak abban az esetben, ha a terméket megfelelően használják).